

Anleitung: **VW Touran 1T3** Hauptscheinwerferglühlampe wechseln

VIDEO-TUTORIAL



Wichtig!

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden: SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 TDI 4x4, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.6 TDI 4x4, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.6 LPG, SKODA Octavia II Schrägheck (1Z3) 1.6 LPG, SKODA Roomster (5J) 1.2 TDI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 TDI 16V 4x4, SKODA Yeti (5L) 1.6 TDI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.4, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.8 TSI 4x4, SKODA Octavia II Schrägheck (1Z3) 1.8 TSI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.8 TSI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 TDI, SKODA Octavia I Schrägheck (1U2) 1.6, SKODA Octavia I Schrägheck (1U2) 1.8, SKODA Octavia I Schrägheck (1U2) 1.9 TDI, (+ 182)

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.

AUSTAUSCH: HAUPTSCHEINWERFERGLÜHLAMPE – VW TOURAN 1T3. WERKZEUGE, DIE SIE EVENTUELL BENÖTIGEN:



- Elektronikspray
- Flacher Schraubendreher

WERKZEUGE KAUFEN

Austausch: Hauptscheinwerferglühlampe – VW Touran 1T3. Fachleute empfehlen:


- Der Ablauf des Austauschs ist für die linken und rechten Scheinwerferglühlampen identisch.
- Ersetzen Sie die Glühlampen in beiden Scheinwerfern zur gleichen Zeit.
- Alle Arbeiten sollten bei abgestelltem Motor ausgeführt werden.

AUSTAUSCH: HAUPTSCHEINWERFERGLÜHLAMPE – VW TOURAN 1T3. GEHEN SIE WIE FOLGT VOR:

1 Schalten Sie die Zündung ab. Öffnen Sie die Haube.



2 Entfernen Sie die hintere Scheinwerferabdeckung.

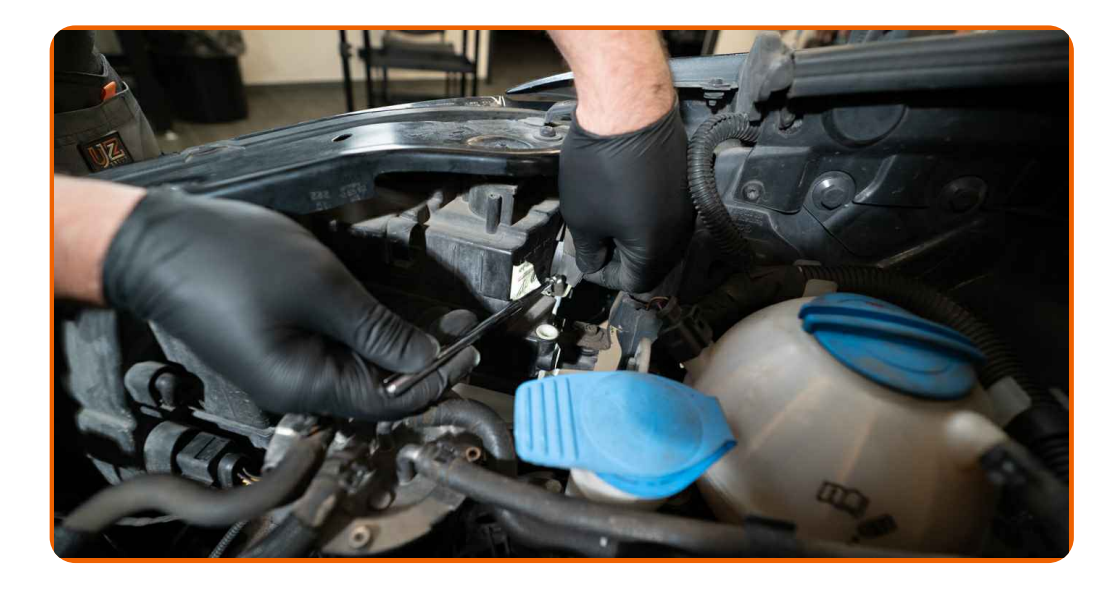


3 Lösen Sie die Glühlampenhalterung, indem Sie diese etwa um 30° drehen. Entfernen Sie die Halterung aus dem Scheinwerferträger.



4

Entfernen Sie die alte Glühlampe. Verwenden Sie einen flachen Schraubendreher. Überprüfen Sie den Zustand der Kontakte der Glühlampenfassung. Tauschen Sie diese bei Bedarf aus.

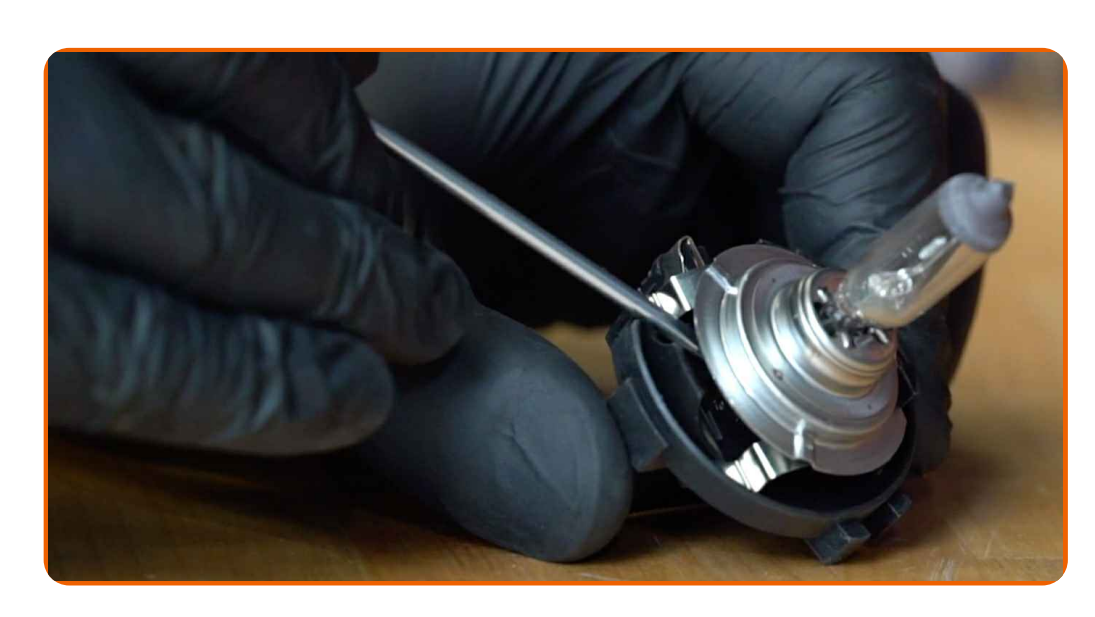


Austausch: Hauptscheinwerferglühlampe – VW Touran 1T3. AUTODOC empfiehlt:

- Reinigen Sie die Glühlampenfassung in der Halterung.

5

Bauen Sie eine neue Glühlampe in die Halterung ein.

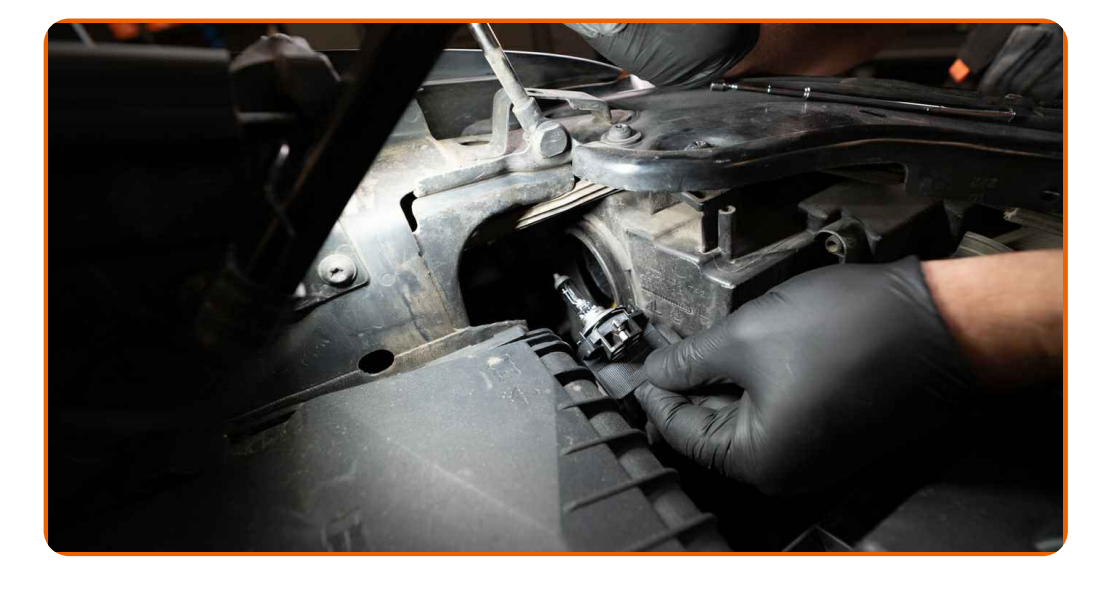

Austausch: Hauptscheinwerferglühlampe – VW Touran 1T3. Tipp:


- Vermeiden Sie es, das Glühlampenglas zu berühren. Die hinterlassenen Fingerabdrücke könnten zu einer Fehlfunktion führen.

6

Setzen Sie die Glühlampenhalterung in den Scheinwerferträger ein. Befestigen Sie die Glühlampenhalterung, indem Sie diese etwa um 30° drehen.



7 Bauen Sie die hintere Scheinwerferabdekung ein und befestigen Sie diese.

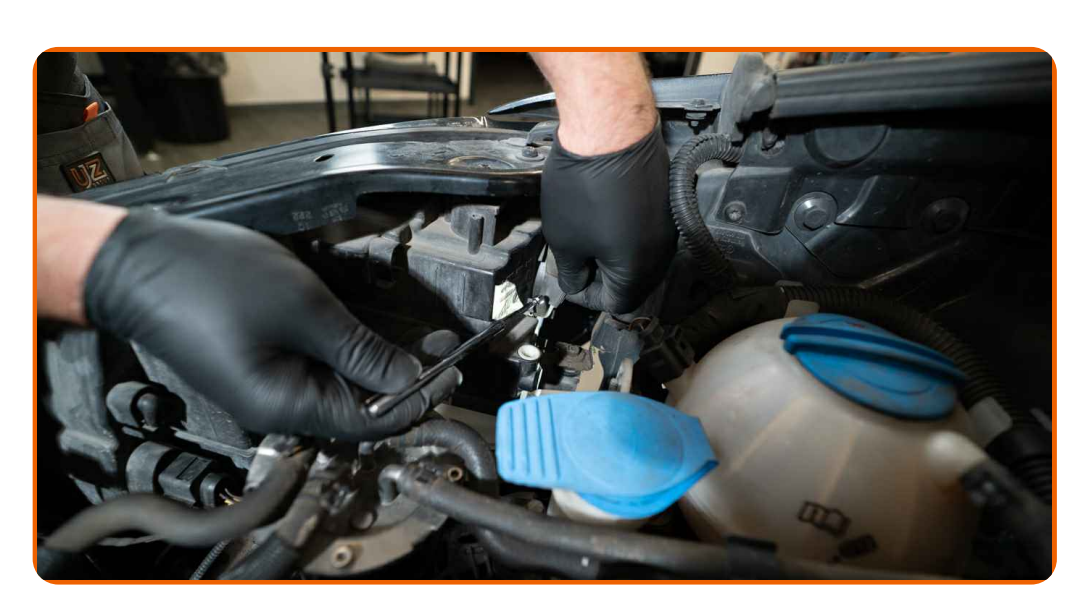


8 Schalten Sie die Zündung ein.

9 Schalten Sie die Scheinwerfer ein, um zu überprüfen, ob die neue Glühlampe ordnungsgemäß funktioniert.



10 Schließen Sie die Haube.

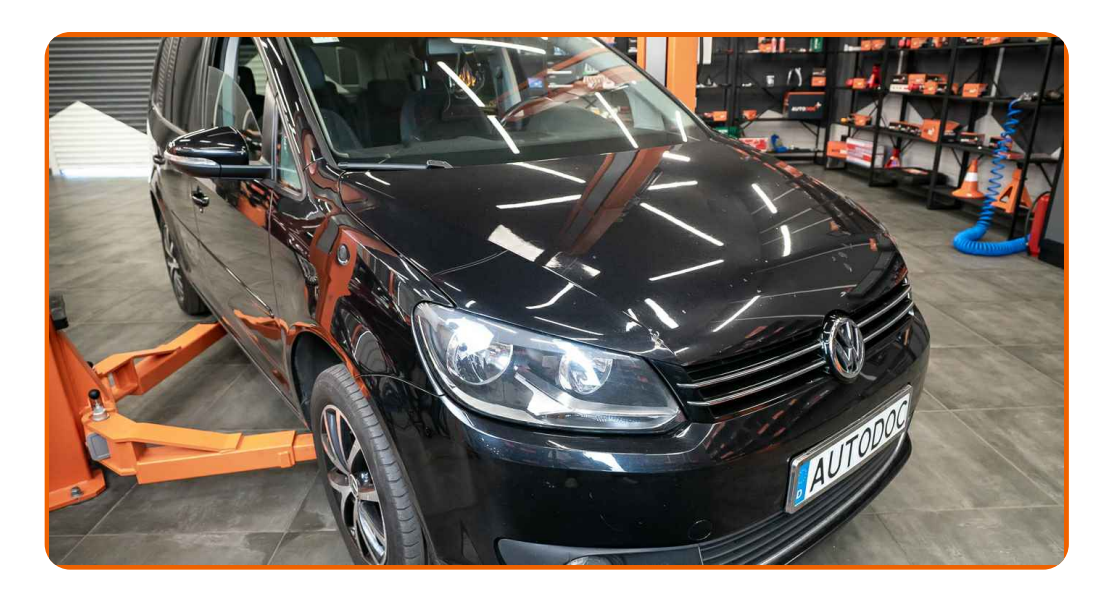

GUT GEMACHT! 

WEITERE TUTORIALS ANSEHEN

AUTODOC — TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

WÄHLEN SIE ERSATZTEILE FÜR VW TOURAN 1T3-AUTOS

HAUPTSCHEINWERFERGLÜHLAMPE FÜR VW-AUTOS: JETZT ZUGREIFEN

HAUPTSCHEINWERFERGLÜHLAMPE FÜR VW TOURAN 1T3-AUTOS: DIE BESTEN SCHNÄPPCHEN UND ANGEBOTE

ⓘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen, die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine falsche Auslegung der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche Fehler und Unklarheiten in dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von Fachleuten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsvorschriften zu beachten, wenn Sie eine Reparatur oder einen Austausch vornehmen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität garantiert nicht die erforderliche Verkehrssicherheit.